



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

JOYSTICK BLUETOOTH

CONTENIDO DEL KIT

PLATAFORMAS COMPATIBLES

- ANDROID TV
- TELÉFONO ANDROID
- ANDROID STB
- WINDOWS 7/10
- ANDROID ATVS
- TELÉFONO IOS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

CORRIENTE DE CARGA: **150MA~455MA**

FRECUENCIA DE OPERACIÓN: **2.402GHZ~2.483GHZ**

DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO BLUETOOTH: **≥10M**

POTENCIA CONDUCTIDA: **≥3DBM**

POTENCIA RADIADA: **≥-18DBM**

(A 5 CM DE LA ANTENA RECEPTORA)

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: **0°C ~ +50°C**

CAPACIDAD DE LA BATERÍA: **650MAH**

VERSIÓN DE BLUETOOTH: **V5.0**

EFICIENCIA DE LA ANTENA: **≥30%**

ERROR DE FRECUENCIA: **±50KHZ**

CONTENIDO DEL PAQUETE

1



MANDO PARA JUEGOS

2



CABLE DE CARGA
USB

3



GUÍA RÁPIDA

4



ADAPTADOR USB
(PARA CONECTAR A PC)

FUNCIONES DE BOTONES



¿CÓMO ENCENDER Y APAGAR TU JOYSTICK?

1



**PRESIONAR
4 SEGUNDOS**

ENCENDIDO: MANTENER PRESIONADO EL **BOTÓN DEL MICRÓFONO** DURANTE CUATRO SEGUNDOS.

2



PRESIONAR 4 SEGUNDOS

APAGADO: MANTENER PRESIONADO EL **BOTÓN DE MENÚ** Y EL **BOTÓN DE INICIO** DURANTE CUATRO SEGUNDOS. EN CASO DE NO APAGAR EL JOYSTICK, ESTE ENTRARÁ EN **MODO REPOSO**, AUTOMÁTICAMENTE, PASADOS 15 MINUTOS.

3


RECORDÁ **CARGAR TU JOYSTICK** UTILIZANDO EL CABLE USB QUE VIENE EN EL KIT. CUANDO LA BATERÍA ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADA, EL INDICADOR LED SE MOSTRará SIEMPRE EN **VERDE**.

¡ADVERTENCIA!

COLOCÁ EL DISPOSITIVO EN UN LUGAR BIEN VENTILADO PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE CALOR INTERNO. PROTEGÉ EL DISPOSITIVO DE ALTAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, AGUA Y POLVO. NO COLOQUES OBJETOS QUE PUEDAN DAÑAR LA UNIDAD CERCA DE ELLA (POR EJEMPLO: OBJETOS LLENOS DE LÍQUIDO O VELAS).

¿CÓMO CONECTAR EL JOYSTICK A TU DECO?

1

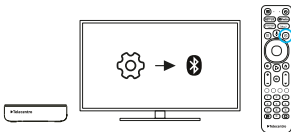

ENCENDER EL DECO ANDROID TV Y CON EL CONTROL REMOTO ACCEDER A LA **CONFIGURACIÓN DE BLUETOOTH** EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA DE LA PANTALLA.

2



PRESIONAR 3 SEGUNDOS

ENCENDER EL JOYSTICK Y LUEGO PRESIONAR LOS BOTONES **ATRÁS** E **INICIO** SIMULTÁNEAMENTE DURANTE 3 SEGUNDOS.

3


EN LA TV APARECERÁ EL JOYSTICK COMO DISPOSITIVO ENCONTRADO. SELECCIONALO Y PRESIONA OK. EL JOYSTICK **VIBRARÁ AL VINCULARSE** DE MANERA EXITOSA.



AVISO: PARA EVITAR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGAS ESTE EQUIPO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. PARA EVITAR CUALQUIER POSIBLE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NUNCA INTENTES ABRIR LA UNIDAD. EN CASO DE QUE LA UNIDAD SE DESCOMPONGA, LA REPARACIÓN DEBE SER REALIZADA POR TÉCNICOS CALIFICADOS. NINGUNA PARTE DE ESTA UNIDAD DEBE SER REPARADA POR LOS USUARIOS.

¿CÓMO CONECTAR EL JOYSTICK A TU COMPU?

1



ENCENDER LA COMPUTADORA E **INSERTAR EL ADAPTADOR USB** DEL JOYSTICK EN UN PUERTO DISPONIBLE DE LA COMPUTADORA.

2



PRESIONAR 3 SEGUNDOS

ENCENDER EL JOYSTICK Y LUEGO PRESIONAR LOS BOTONES **ATRÁS** Y **T-PLAY** SIMULTÁNEAMENTE DURANTE 3 SEGUNDOS.

3

DURANTE ESTE PROCESO **PODRÍAN INSTALARSE LOS DRIVERS** DEL JOYSTICK EN LA COMPUTADORA.

IMPORTANTE

PARA REESTABLECER EL JOYSTICK, MANTENER PRESIONADO EL BOTÓN DE ASISTENTE DE GOOGLE  DURANTE 10 SEGUNDOS.